

# セットアップガイド

このたびは、DR3A-A25シリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、梱包箱を開けてから、必要な機器を接続して、Windowsセットアップを終了するまでの手順を説明しています。

本製品を正しくお使いいただくためにも、必ず本書をお読みください。



### マニュアルの読み方

1

セットアップガイド(本書)で安全上の注意事項、機器の接続方法を確認します。

2

ユーザーズガイド(PDFファイル形式)で周辺機器の使用方法について確認します。

デスクトップ上にある「オンキヨー電子マニュアル」アイコンをダブルクリックして、「付属のマニュアル」→「ユーザーズガイド」メニューをクリックし、表示される画面をクリックすると表示されます。

3

「ONKYO電子マニュアル」でWindowsの使用方法、困ったときの対処方法を確認します。

デスクトップ上にある「オンキヨー電子マニュアル」アイコンをダブルクリックして起動します。

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」(※2ページ)を必ずお読みください。
- ・読み終わったあとは、いつでもご参照いただけるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 ..... 2

付属品の確認 ..... 6

機器の接続 ..... 7

Windows 7のセットアップ ..... 8

「おかしいな」と思ったら ..... 11

リカバリーの方法 ..... 12

サポートサービスについて ..... 16

修理のお申込み ..... 18

# 安全上のご注意

本書では、本製品を正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および、物的損害(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。



⓪記号は禁止の行為を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。



●記号は規制または指示の行為を示します。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」という意味です。

※1：重傷とは、入院や長期の通院を要する恐れのある怪我などを指します。

※2：傷害とは、入院や長期の通院を要しない怪我などを指します。

※3：物的損害とは、本機の損害、および家屋・家財・ペットなどにかかわる二次的な損害を指します。



## 警告(本機・ACアダプター)



水場使用禁止

●洗い場、風呂場など、本機に水がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



分解禁止

●絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電の原因となります。また、無償修理の対象外となります。



●付属のACアダプターおよび電源ケーブル以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。



電源プラグを  
抜く

●ACアダプターから何かこげのような匂いがしたり、表面がかなり熱いときは直ちに電源プラグを抜いてください。そのままご使用になると火災・感電の原因となります。



●電源が100V～240Vの範囲内であることを確認して使用してください。100V～240Vを超える電源を使用すると火災・感電の原因となります。



●長時間使用する場合は、本体の底部が発熱しますので、膝の上に置いて使用しないでください。(発熱することは異常ではありません。)

## 注意 (本機・ACアダプター)



電源プラグを  
抜く

- 電源プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。故障の原因となります。




電源プラグを  
抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。漏電・火災の原因となります。



振動・衝撃を  
与えない

- 振動や衝撃の加わる場所には設置しないでください。また、重い物をのせないでください。故障による火災・感電の原因となります。

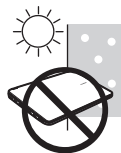

- 熱の発生源の近く、直射日光のあたるところ、腐食性ガスのある環境、ほこりの多いところ、温度湿度条件を超える範囲では使用・保存しないでください。故障の原因となります。



- タッチパッドの表面をペン先などの尖ったもので触れたり、表面シートをはがしたりしないでください。故障の原因となります。



異物を挟んで  
閉じない

- ディスプレイを閉じるときは、キーボードとの間にボールペンなどの異物がないかどうかご確認ください。異物を挟んだまま、ディスプレイを閉じると、ディスプレイを破損する恐れがあります。



- タッチパッドは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢で操作すると、指や手首を痛める原因となります。



- ディスプレイを開けるときは、中央部を持って開けるようにしてください。サイド部分を持って開けるとディスプレイを破損する恐れがあります。



- 本体を持ち運ぶときは、ディスプレイを閉じてください。ディスプレイを持ってぶら下げた状態で持ち運ぶと、ディスプレイに強い力が加わり、破損する恐れがあります。



- 雷が近いときは、すみやかに電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、LANケーブルなど、接続されているケーブル類も抜いてください。故障の原因となります。



- タコ足配線をしないでください。コンセントが加熱し、火災・感電の原因となります。



- 電源ケーブルの上にもものをのせないでください。電源ケーブルが傷むと漏電・火災の原因となります。

## 警告 (バッテリー)



- 付属のバッテリー以外は使用しないでください。また、付属のバッテリーを本製品以外に使用しないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。



火の中に入れない

- バッテリーを火の中に入れないでください。破裂の恐れがあります。



衝撃を与えない

- バッテリーに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。



- バッテリーから液が漏れて、液が目に入ったときは、障害を起こす恐れがあるので、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



- バッテリー充電時に、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電を続けると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。



- バッテリーが漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液に引火して、発火・破裂の恐れがあります。



分解禁止

- バッテリーは、危険を防止するための保護装置が組み込まれています。分解・改造などしないでください。保護装置が壊れ、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

## 注意 (バッテリー)



- バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合、皮膚がかぶれる恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗ってください。



加熱・分解・ショートしない

- バッテリーは火中に投げたり、加熱・分解・ショート(＋と－の端子を針金などで接続させること)はしないでください。ケガの原因となります。



- バッテリーを、水や海水などにつけて、濡らさないでください。バッテリーの破損や性能・寿命を低下させる原因となります。



- バッテリーを小児が使う場合、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用中でも、取扱説明書のとおり使用しているかご確認ください。



- バッテリーを使う前に、サビ・異臭・発熱・その他異常と思われるときは、使用しないでください。オンキヨーPCカスタマーセンターにお問い合わせください。



- バッテリーは乳幼児の手の届かない所へ保管してください。

二次電池を安全に安心してご使用いただくためには、(社)電子情報技術産業協会の“バッテリー関連Q&A集”(http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm)の内容をご覧くださいながらのご使用をお勧めいたします。

## 取り扱い上の注意



たたいたり  
引っかかりたり  
しない

- 液晶ディスプレイは先の尖ったものでたたいたり、引っかかりたりしないでください。破損する恐れがあります。



- マニュアル、ユーザズガイド、挿入紙などの取扱説明書で指定する以外の方法でリカバリーやオペレーティングシステムのインストールをおこなわないでください。本製品が正常に利用できなくなります。



動作中に  
移動させない

- ハードディスクが動作中のときは移動させないでください。故障の原因となります。

- 本製品の付属物は大切に保存してください。



- 本体外装の汚れは、清潔でやわらかい乾いた布を使い、から拭きしてください。

- ハードディスクに保存したデータなどは、定期的にバックアップをお取りください。


- ・カラー液晶ディスプレイおよびバッテリーは消耗品です。
- ・カラー液晶ディスプレイの有効ドット数の割合は99.99%以上です。  
※有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイに表示できる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。
- ・カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが故障ではありません。
- ・使用周囲温度が低いとき、また本製品自体が冷えきっているときは、電源をONにしてもディスプレイのバックライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の電源をOFFにし、しばらく常温(10～35℃)の環境に放置した後、お使いください。

# 付属品の確認

万一、付属品の不足や不良がありましたら、オンキヨーPCカスタマーセンター(☎16ページ)までご連絡ください。

## ● 開梱の際は、安定した広めの場所を取り出しましょう。

※梱包材の形状は図と異なる場合があります。

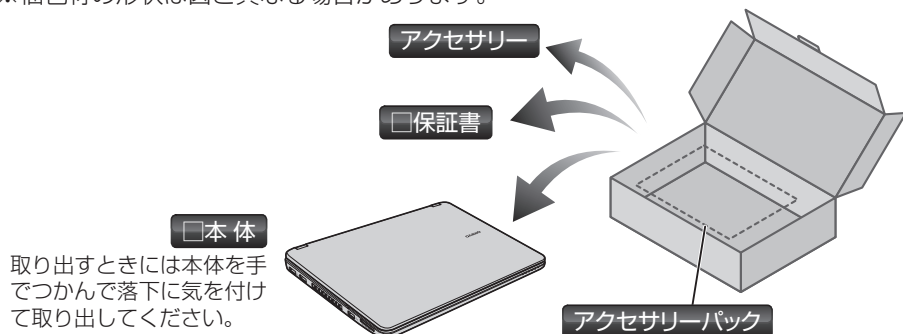

保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体までしっかりと両手でつかんでください。



### アクセサリ

- ☐ ACアダプター
- ☐ バッテリーパック

- ☐ 電源ケーブル

### アクセサリパック

- ☐ Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit SP1 日本語DSP版 DVD

#### ■ マニュアル冊子等

- ☐ セットアップガイド(本書)

※その他、お知らせが付属する場合があります。

#### ■ CD-ROM等

(Microsoft® Office付属モデルまたはB.T.O.で選択されたお客様)

- ☐ Officeパック(取扱説明書およびCD-ROM)

(アプリケーションCD-ROMをB.T.O.で選択されたお客様)

- ☐ アプリケーションCD-ROM


※製品をB.T.O.でご購入された場合、お客様が選択されたB.T.O.構成により付属品が変わることがございます。ご了承ください。

# 機器の接続

バッテリーパックを取り付け、ACアダプターを接続しましょう。スキャナーやプリンターなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows 7のセットアップが終了するまでは接続しないでください。

## ● バッテリーパックの取り付け


1. ディスプレイカバーは閉じたまま、本体を裏返して静かに置きます。
2. バッテリーパックを突起にあわせて差し込み、下図のように取り付けます。

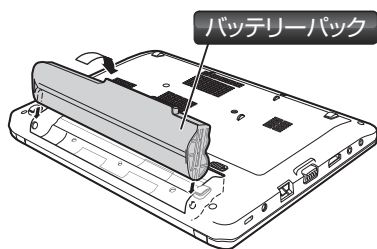

バッテリー取り外し用ラッチがロックされるまで、確実にめ込んでください。


3. バッテリーロック用ラッチを矢印の方向にスライドし、ロックします。

バッテリー取り外し用ラッチ

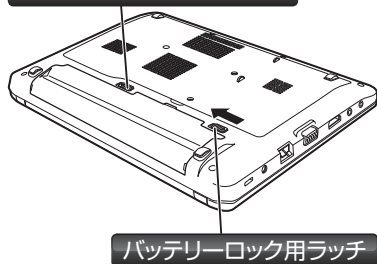


## ● ACアダプター・電源ケーブルの取り付け

1. ACアダプターのプラグを、本機のDC入力端子に差し込みます。

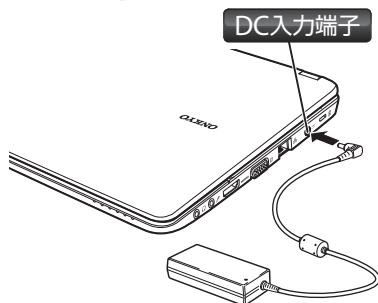

2. 電源ケーブルをACアダプターと電源コンセントに接続します。バッテリーLED( )が点灯し、バッテリーパックの充電が始まります。

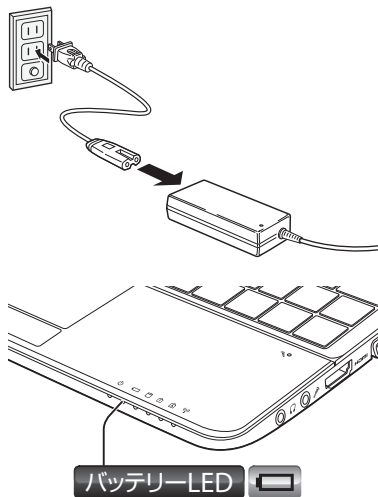

# Windows 7のセットアップ

ご購入後に初めて電源をONにしたとき、およびリカバリーを実行した後は、Windows 7のセットアップを実行する必要があります。Windows 7のセットアップ中は、画面の切り替えに少し時間がかかることがあります。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、マウスカーソル（マウスポインター）が待機中を知らせる形になっているときは、キーボードのキーやタッチパッドのボタンを何度も押さないでください。



## ・操作の途中で電源を切らない！

Windowsのセットアップには、少し時間がかかります。Windowsのセットアップ中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。セットアップが終わる前に電源をOFFにすると、故障の原因となります。


## ・ACアダプターを接続したままでおこなうこと

セットアップの途中でバッテリーが不足しないよう、本機とACアダプターを接続したまま、セットアップをおこなってください。セットアップが終わる前にバッテリーが不足すると、故障の原因となります。

## ・画面表示が消えてしまったら・・・

セットアップの途中で、しばらく操作をせず放置すると、画面表示が消えてしまうことがあります。タッチパッドやキーボードの適当なキーを押すと、再度表示されます。

## 1. 電源スイッチを押します。

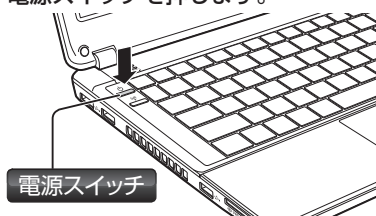

本機の電源をONにしてから、しばらくの間は、画面の表示がいろいろ変化します。「国または地域」の入力画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

## 2. 次のように設定してください。

「国または地域」：日本

「時刻と通貨の形式」：日本語（日本）

「キーボードレイアウト」：

Microsoft IME

確認後、「次へ」ボタンをクリックします。



## 3. 「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を任意で入力します。




「ユーザー名」「コンピューター名」「パスワード」は、忘れないように控えをとっておいてください。

必要に応じ、「コンピューター名を入力してください」のコンピューター名を変更します。

ユーザー名を入力すると、ユーザー名の後ろに「-PC」と付いたコンピューター名が自動的に入力されます。

「次へ」ボタンをクリックします。

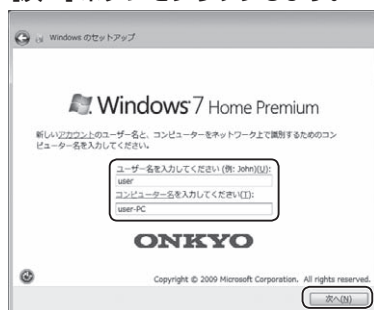

次の画面が表示されます。

次の画面が表示されます。



#### 4. 必要に応じて、「パスワードを入力してください」に任意のパスワードを入力します。



セキュリティ上の観点から、パスワードを設定しておくことをおすすめします。  
パスワードを設定しない場合は、[次へ] ボタンをクリックして手順5に進みます。

「パスワードをもう一度入力してください」に、先ほど入力したパスワードを再度入力します。

「パスワードのヒントの入力」にパスワードを思い出すためのヒントを入力します。

[次へ] ボタンをクリックします。

次の画面が表示されます。

#### 5. プロダクトキーを入力します。

この画面で、プロダクトキーの入力を必ずおこなってください。  
([スキップ]を選択しないでください。)

#### 6. プロダクトキーについて



- ・プロダクトキーはコアシールに印字され、製品本体に貼り付けられています。
- ・コアシール(およびプロダクトキー)は再発行できません。製品本体から剥がしたり、印字面を汚したりしないでください。  
プロダクトキーが不明な状態となりますと、リカバリー後のセットアップ時に、コアシールに記載のプロダクトキーが入力できなくなり、Windowsの機能が制限されたり、本製品が正常に使用できなくなります。



(コアシール)

#### 7. ライセンス条項をお読みの上、「ライセンス条項に同意します」をクリックしてチェック☒を入れ、[次へ] ボタンをクリックします。



ライセンス条項に同意しなければ、Windowsのセットアップを続けることはできません。

次の画面が表示されます。

## 8. 「推奨設定を使用します」をクリックします。




次の画面が表示されます。

## 9. 現在の日付、および時刻を正しく設定して、[次へ] ボタンをクリックします。





次の画面が表示されます。


## 10. ワイヤレスLANの設定をセットアップ終了後におこなう場合、[スキップ] ボタンをクリックします。

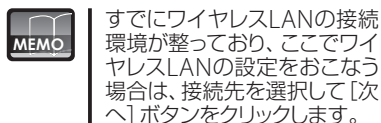


## 11. 本機がネットワークに接続されている場合、接続環境にあわせて接続場所を選択します。



しばらくすると自動的に再起動し、デスクトップ画面が表示されます。

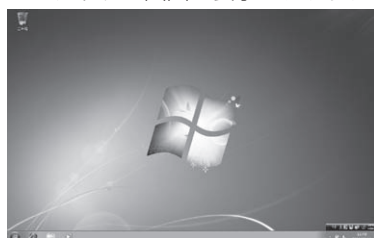

以上で、Windows 7のセットアップは完了です。



# 「おかしいな」と思ったら・・・

オンキヨーPCカスタマーセンターにお問い合わせいただく前に、次の手順で機器の動作をご確認ください。

## ケース1：電源が入らない

電源が入らない場合や、電源が入ってもすぐに電源が切れてしまう場合は、製品に周辺機器が正しく取り付けられていないか、電源タップがいわゆるタコ足配線で接続されている場合があります。



次の「対処方法」に記載している「**1. 接続の確認と放電処理**」をおこない、再度電源が入るかどうかを確認します。

## ケース2：Windowsのロゴ画面が表示されない

電源が入ってもWindowsのロゴ画面が表示されない場合は、ケース1の「電源が入らない」と同じ原因、もしくはBIOSの設定が正しくないなどの原因が考えられます。



次の「対処方法」に記載している「**1. 接続の確認と放電処理**」と「**2. BIOSの設定**」を順に実行して、再度Windowsが起動するかを確認します。

## ケース3：Windowsが不安定

Windowsのロゴ画面でパソコンの動作が止まってしまったり、Windowsが起動しても動作が遅かったり、またはフリーズしてしまう場合は、追加でインストールしたアプリケーションソフトが原因である場合があります。



次の「対処方法」に記載している「**1. 接続の確認と放電処理**」から「**5. リカバリー**」のすべてを順に実行して、Windowsが正常に動作するかを確認します。

### 対処方法

- 1. 接続の確認と放電処理**
  - ・本体から電源ケーブルを外します。次にキーボード、マウス、バッテリー、モニターケーブルなどの付属品を取り外します。また、製品ご購入後に取り付けた周辺機器も取り外し、メモリーを増設している場合は、製品ご購入時の状態に戻します。
  - ・2分間そのまま待ちます。
  - ・その後、製品の付属品のみを接続し、電源スイッチを押します。このとき、製品付属の電源ケーブルは、ケーブルタップには接続せず、壁のコンセントに直接つなぐようにしてください。
- 2. BIOSの設定**
  - ・BIOSの初期化をおこないます。  
※手順が不明な場合はおこなわないでください。
- 3. 追加でインストールしたアプリケーションソフトの削除**
  - ・追加でインストールしたアプリケーションソフトは、付属のマニュアルやオンラインヘルプなどを参照し、アンインストールをおこないます。
- 4. メモリーと対象OSの確認**
  - ・追加でインストールしたアプリケーションソフトは、システムメモリーの容量や対象OSが要求スペックを満たしているかを確認します。
- 5. リカバリー**
  - ・「リカバリーの方法」(P.12ページ)を参照して、リカバリーを実行します。リカバリーを実行すると、ハードディスクに保存されている作成済みのデータ、各種設定、アプリケーション類が全て削除されます。リカバリーを実行する前に、必要なデータをバックアップしてください。

※ユーザズガイドは、本製品にPDFファイルの形式で保存されているか、当社のサポートページで公開しています。

# リカバリーの方法

ハードディスク内にあるリカバリー領域を使用して、パソコンを復旧します。

リカバリーは、同梱の「Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit SP1 日本語DSP版 DVD」（以下Windows DVD）でのインストールは行わず、ここで説明する「リカバリーを実行する」に記載の方法で行ってください。

本製品にWindows DVDを使用してWindowsをインストールすると、

- ・本製品に必要なデータがインストールされず、正常に使用できなくなります。
- ・「リカバリーを実行する」の方法を含み、工場出荷状態に戻すことができなくなります。

この場合、復旧には工場出荷時の状態に戻す修理が必要となります。

本修理は、保証期間内であっても有償となります。

## ● リカバリーとは

リカバリーとは、ハードディスクの内容を一度消去し、工場出荷時の状態に戻すことです。Windowsのシステムが手作業では修復できない状態になったときや、システムの不具合の原因が特定できない場合などのときに、リカバリーをおこないます。

リカバリーをおこなう前に、ハードディスクのデータを外部メディア（USBメモリー、CD-R/RW、DVD-R/RW、外付けHDDなど）に保存してください。リカバリー後に保存したデータを戻すと、リカバリー前と同じ状態で本機を使うことができます。



注意

リカバリー中は、電源を切らないでください。また、リカバリーは途中で中止しないでください。



本書では、リカバリーの実行方法のみ説明します。データのバックアップ、データの復元方法については、ユーザズガイドをご参照ください。

## ● リカバリーのモードについて


復旧方法には、「標準モード」と「高度モード」の2種類を選択できます。

### ■ 標準モード

Cドライブのみを購入時の状態に復旧する方法です。



この方法でリカバリーした場合、リカバリー後はCドライブのデータがすべて消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップをとりましょう。

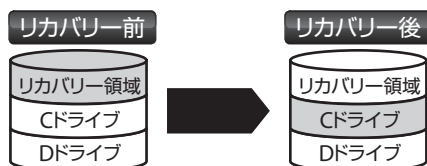

### ■ 高度モード

Cドライブ、Dドライブの両方を復旧する方法です。


HDD容量全体から、Cドライブの割合を設定することができます。

#### ① HDDの全体をCドライブとする

ハードディスク全体を1つにまとめて、Cドライブとして復旧します。

#### ② HDDを2つにわけて、CドライブとDドライブとする

ハードディスク全体を任意の割合で2つにわけて、Cドライブ、Dドライブとして復旧します。

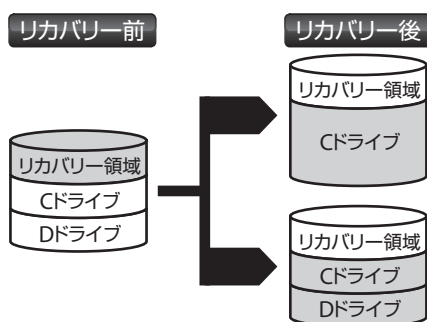

この方法でリカバリーした場合、リカバリー後はCドライブ、Dドライブ両方のデータがすべて消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップをとりましょう。

## ● ハードディスクリカバリーの手順

ハードディスクリカバリーは、以下の手順にしたがっておこなってください。

1. 本機の電源がOFFであることを確認したあと、電源をONにします。  
"ONKYO"ロゴのあった画面が表示されます。



本機の電源がOFFであっても、休止状態やスリープ状態からはリカバリーを実行できません。必ず[スタート]ボタン→[シャットダウン]を選択し、本機の電源をOFFにした状態からリカバリーを実行してください。



2. "ONKYO"ロゴが消えた直後、画面が黒くなりましたら[F8]キーを数回押しします。  
【詳細ブート オプション】画面が表示されます。




Windowsが起動してしまった場合、パソコンの電源をOFF(シャットダウン)にして再度上記手順をおこなってください。



BIOSの設定を変更した場合、リカバリーが実行されない場合があります。変更した場合は、BIOSの設定を工場出荷時の状態に戻してからリカバリーを実行してください。

3. 【コンピューターの修復】を選択して、[Enter]キーを押します。

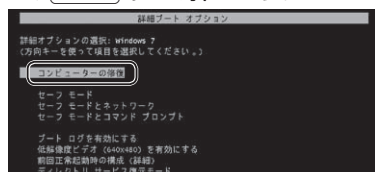


Windowsが、コンピューターの修復モードで起動します。起動後、【システム回復オプション】ダイアログが表示されます。

4. 次のように設定されていることを確認してください。

「言語を選択してください」: 日本語  
※すでに【日本語】が選択され、変更できなくなっています。設定の必要はありません。

「キーボード入力方式を選択してください」: Microsoft IME

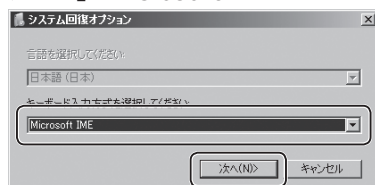


確認後、[次へ] ボタンをクリックします。

5. [ユーザー]をクリックして、表示されるユーザー一覧からユーザーを選択します。
6. パスワード欄に、ログオン時に使用するパスワードを入力して[OK] ボタンをクリックします。




## 7. 回復ツールの選択一覧から、**[ONKYO リカバリーツール]** をクリックします。

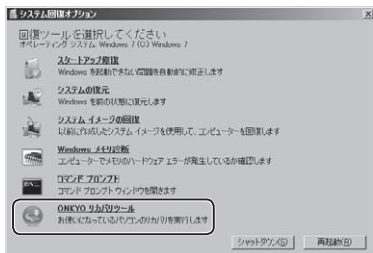

【ONKYOリカバリーツール】が起動します。


## 8. 【開始】または【高度】 ボタンのいずれかをクリックします。

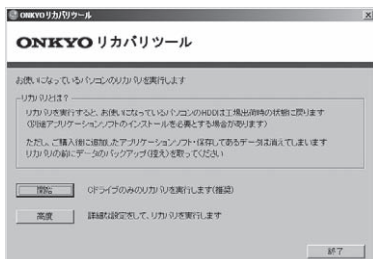

リカバリーを中止する場合は、**[終了]** ボタンをクリックします。【リカバリーツールを終了しますか?】と表示されますので **[はい]** をクリックすると、手順7の回復ツールの選択一覧に戻ります。  
[シャットダウン] もしくは [再起動] をクリックして、リカバリーを終了してください。

### ■ 【開始】を選択したとき

#### 1. 【はい】 ボタンをクリックします。

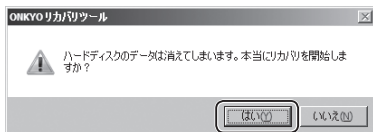

リカバリーが開始されます。




リカバリーを中止する場合は、**[はいえ]** ボタンをクリックします。「リカバリーを実行しませんでした」と表示されますので、**[OK]** ボタンをクリックして、【ONKYOリカバリーツール】に戻ります。  
[終了] ボタンをクリックすると、【リカバリーツールを終了しますか?】と表示されます。[はい] をクリックして、前項・手順7の回復ツールの選択一覧に戻ります。  
[シャットダウン] もしくは [再起動] をクリックして、リカバリーを終了してください。

リカバリーが完了したら、完了を知らせる画面が表示されます。

#### 2. 【OK】 ボタンをクリックし、パソコンの電源をOFFにします。

### ■ 【高度】を選択したとき

#### 1. Cドライブの容量の割合を設定し、**[OK]** ボタンをクリックします。

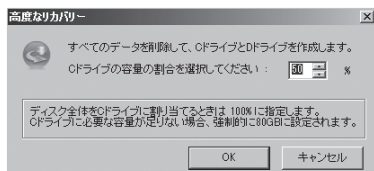

- ハードディスク全体をCドライブに割り当てるときは、100%に設定します。
- 設定した割合が、Cドライブ容量として不足している場合は、Cドライブは強制的に80GBに設定されます。

#### 2. 【はい】 ボタンをクリックします。 リカバリーが始まります。

リカバリーが完了したら、完了を知らせる画面が表示されます。

#### 3. 【OK】 ボタンをクリックし、パソコンの電源をOFFにします。


# サポートサービスについて

弊社製品をご購入いただいたお客様へサポートサービスについてご案内します。

● お困りのときは・・・

■ お問い合わせは

オンキヨーPCカスタマーセンターでは、製品をご購入いただいたお客様からの、製品に関するお問い合わせ、技術的なご質問、修理のお申込みを受け付けています。修理の場合、お問い合わせの前に「修理のお申込み」(P18ページ)もご覧ください。

**オンキヨーPCカスタマーセンター**  
 **0570-001134**  
または **03-6746-0001**  
**9:30～18:00 (月曜～金曜)**

※土日祝祭日、当社指定休業日を除く

※ナビダイヤルは携帯電話からもご利用できます。(PHSからはご利用できません)

※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。

※東京近郊(23区内)、PHS、IP電話からは、03-6746-0001をご利用ください。

※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-001134 (ナビダイヤル) または 03-6746-0001 に電話をします。

電話回線の確認をおこないます。音声ガイダンスにしたがい **※ (こめ)** と **1** をプッシュします。

プッシュ回線

ご購入後30日以内のハードウェアの不具合、付属品の不足などの場合、**3** をプッシュします。

製品をご購入後1年以内の場合は **2** をプッシュします。(無償サポート)

製品をご購入後1年を超える場合は **1** をプッシュします。

**1** 有償サポート

製品をご購入後1年を超える場合には、有料にてサポートを承ります。

修理をご希望のお客様は **1** をプッシュします。

有料サポートをお申し込みのお客様は **2** をプッシュします。

有償サポートご利用料金:  
お問い合わせ1件 2,500円 (税抜価格2,381円)

ダイヤル回線

ダイヤル回線の場合、電話機をプッシュ回線に切り替えてください。  
変更できない場合そのままお待ちください。

オペレータに電話が繋がります。  
保証書をお手元にご用意ください。  
オペレータから、以下の情報をお伺いします。

- ・製品名
- ・製造番号 (Serial No.)
- ・お買い上げ年月日
- ・ご購入店名

お困りの点についてお伝えください。  
診断の結果、緊急修理、欠品付属品送付等を含むサポート対応をさせていただきます。

2012年11月現在 ※掲載されている内容、サポートは予告なく変更される事があります。



## ● 修理について

本製品の修理の申し込みをおこなわれる前に、「ケア・シート」をお読みください。  
ここでは、引取修理(コール&ピックアップサービス)について説明しています。

### ■ 修理の申し込みをされる前に

修理の申し込みをされる前に、「修理のお申込み」(P18ページ)をお読みになり、修理が必要かご確認ください。

### ■ コール&ピックアップサービスとは



#### 電話受付

まずは、電話にてご連絡ください。  
修理の受付を行います。



#### お引取り

宅配業者がお客様の指定された日時・場所へ引き取りにお伺いします。



#### 修理

リペアセンターに修理品が到着し、受付順に修理を実施します。



#### 返却

修理完了後、修理報告書を同梱し、お客様の元にお届けします。

### ■ 修理のお申し込みについて

修理は、電話で受け付けています。  
オンキヨーPCカスタマーセンターまでお問い合わせください。

- ・保証書裏面に記載されている事項をよくお読みください。
- ・修理サービスの適用は、日本国内のみです。
- ・記載内容は予告なく改正、変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

1. コール&ピックアップサービスの受付をおこないます。  
※有償修理の場合は、一部機種を除き、製品をお預かりする前に修理金額を提示する「先見積り」をおこなっています。
2. 所定の運送業者がお客様の指定された日時・場所へ、引き取りにお伺いします。  
ご購入時の梱包箱で、本体、保証書、ケア・シートのみを梱包してください。  
ご購入時の梱包箱・梱包材をお持ちでない場合は、所定の運送業者が梱包します。(別途、箱代がかかります)  
お客様は本体、保証書、ケア・シートを玄関口までご用意ください。  
キーボード、マウスなどの付属品は、同梱の必要はございません。
3. リペアセンターに修理品が到着し、受付順に修理を実施します。  
※有償修理の場合はお見積りを作成し、お客様に郵送または、FAXにてご連絡します。見積書記載の支払い順序を経てお支払いの確認後、修理を開始いたします。
4. 修理完了後、修理報告書を同梱し、お客様の元にお届けします。

#### 引き取りについて

- ・製品輸送中の破損・故障等を防ぐために、ご購入時の梱包箱、または当社で用意したPC用の梱包箱(有料)以外での引き取りは原則としてお受けしていません。
  - ・忘れずに保証書、ケア・シートを梱包の中に入れてください。
  - ・ご購入時の梱包箱を使用する場合は、梱包材の向き(上下左右が発泡スチロールに表記されています)にご注意ください。
  - ・お引き取り訪問時間帯は、9~12時まで・12~15時まで・15~18時まで・18~21時までから、お選びいただけます。
- ただし、一部地域によっては、時間の指定ができない地域があります。

#### 修理について

- ・有償修理において、「お客様ご申告の症状が再現しない」、または「お客様のご要望により修理をおこなわず、返却をする」場合は以下の費用が発生いたします。あらかじめご了承ください。  
費用:作業工賃+送料+梱包箱代  
(ご購入時の梱包箱・梱包材をお持ちでない場合)
- ・お客様ご申告の障害現象が再現しない場合は修理をおこなわず、当社規定の動作チェックを実施して返送させていただきます。
- ・以下の場合はずべて有償となります。
  1. 保証書のご提示がない場合。
  2. 保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型名または品名、および製造番号、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
  3. お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障。
  4. お客様の分解、改造などによる故障。
  5. 地震、落雷などの天災、人災(停電など)による故障。
  6. 当社指定以外の機器、消耗品に起因する故障。
  7. 消耗部品(バッテリーパック等)の交換。
- ※ 保証期間内でも保証規定に基づき有償と判断された場合は、お見積りのご連絡をさせていただくことがあります。

- ・お客様のご要望により、当社にてハードディスクドライブの内容を工場出荷時に戻す場合、保証期間中でも有償となります(修理作業時に必要な場合を除く)。
- ・液晶ディスプレイのドット欠け[黒点(光らない点)や輝点(点灯したままの点)]については故障ではございませんので、修理の対象とはなりません。
- ・コンピュータウイルス等により生じた不具合の修正はできません。
- ・記憶装置内のデータの保証、復旧はできませんので、事前に必ずバックアップをしてください。ハードディスクドライブの修理や初期化の際には、記憶装置内のデータが消失されます。(工場出荷時の状態になります)あらかじめご了承ください。
- ・本体に貼られたラベルや、お客様自身が貼られたラベル類は修理の際に剥がすことがあります。剥がしたものは返却できませんのであらかじめご了承ください。
- ・修理で交換した故障部品は、返却できません。
- ・修理期間中の代替機の貸し出し等はおこなっておりません。

### ■ 修理状況確認サービス ～ 修理お預かり中の製品の状況確認について



弊社で修理としてお預かり中の製品は、携帯電話から修理状況を確認することができます。  
左記のQRコードからアクセスしてください。  
※ 弊社でお客様より直接お預かりした修理ご依頼品に限りです。

# 修理のお申込み

●「故障かな」と思ったら・・・

ステップ

①

## 修理をお申込みになる前に

修理をお申し込みになる前に、**ユーザズガイド**や**ヘルプ**、**弊社WEBサイト**(<http://pc-support.jp.onkyo.com/>)をご参照の上、問題を解決する方法が記述されていないかご確認ください。  
ハードディスクの内容をご購入時の状態に戻したり(リカバリー)、機器の増設を元に戻すと、問題が解決する場合があります。  
修理をお申し込みになる前に、一度お試しください。

※リカバリーを実施するとお客様ご自身で作成されたデータ、インストールされたソフトウェアは消えてしまいます。  
あらかじめバックアップを実施することをお勧めします。  
※データの保証はできません。



ステップ

②

## 保証書、ケア・シートの準備

修理をお申し込みの際には、保証書とケアシートが必要になります。  
保証書とケアシートに必要事項をご記入ください。  
このケアシートは忘れずに修理品と一緒に梱包箱の中へお入れください。



ステップ

③

## 梱包箱の用意

修理品のお引取時には、ご購入時の梱包箱にてお引き取りさせていただきます。  
梱包箱が無い場合には、当社で用意したPC用の梱包箱(有料)でのお引き取りとなります。



安心サポートをお届けするオンキヨーPCカスタマーセンターまでご連絡ください。



# 0570-001134

## または 03-6746-0001

9:30～18:00 (月曜～金曜)

※土日祝祭日、当社指定休業日を除く

※ナビダイヤルは携帯電話からでもご利用できます。(PHSからはご利用できません)

※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。

※東京近郊(23区内)、PHS、IP電話からは、03-6746-0001をご利用ください。

※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

※2012年11月現在 ※掲載されている内容、サポートは予告なく変更される事があります。

# ケア・シート

迅速で確実な修理をご提供させていただくために、  
全ての項目についてご記入ください。

## 修理品添付用

### 修理申込欄

ご住所	〒 ー		
ふりがな			
お名前 (貴社名)		電話番号	ご自宅 ( ) ー FAX ( ) ー
部署名/ご担当者名 (法人の場合)		日中連絡先 (お勤め先/携帯電話など)	<input type="checkbox"/> お勤め先 <input type="checkbox"/> 携帯電話
PC本体 製品名/型番	製造番号		
ディスプレイ 製品名/型番	製造番号		
<b>1</b> 修理依頼日	20 年 月 日	<b>2</b> お買い上げ日	20 年 月 日
<b>3</b> 保証書の添付 について	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有[保証書には販売店印または販売店の発行する領収書(購入日がわかるもの)が必要です]		
<b>4</b> 修理料金の お見積りについて ※1 (有償修理の際)	<input type="checkbox"/> 見積不要(修理連絡なしに修理してもよい。) <input type="checkbox"/> 見積連絡不要[ 万 千円以下(税込)であれば連絡なしに修理してもよい。] <input type="checkbox"/> 見積連絡必要		
<b>5</b> お預りする添付品 について	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> ACアダプター <input type="checkbox"/> メモリー <input type="checkbox"/> 電源コード <input type="checkbox"/> キーボード <input type="checkbox"/> マウス <input type="checkbox"/> フロッピー媒体 <input type="checkbox"/> CD媒体 <input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> その他[ ]		
<b>6</b> 【重要】 ハードディスク(またはSSD) ※2 の初期化について	<input type="checkbox"/> 同意する 「同意する」の場合、ハードディスク(またはSSD)の故障またはハードディスク内のソフトウェアの障害の場合のみハードディスクの初期化を行います。他の部位の故障の場合は、ハードディスクの初期化を行いません。 <input type="checkbox"/> 同意しない 「同意しない」の場合、ハードディスクの故障またはハードディスク内のソフトウェアの故障の場合には修理を行うことができません。修理をせず、そのまま返すことができます。		
<b>7</b> ハードディスク(またはSSD) 内のデータの バックアップについて ※2	<input type="checkbox"/> バックアップした <input type="checkbox"/> バックアップしない	<b>8</b> セットアップメニュー (BIOSメニュー)の パスワードの設定 ※3 について	<input type="checkbox"/> 設定してない(修理依頼前に解除) <input type="checkbox"/> パスワードを教える (Administrator Password/ User Password/HDD Password) ↓ [ ]
<b>9</b> ログインするユーザー名 (コンピュータの管理者 ※3 権限について)	ユーザー名[ ] <input type="checkbox"/> 設定していない(もしくは、修理依頼前に解除した) パスワード設定 → <input type="checkbox"/> パスワードを教える [パスワード ]		

### 故障診断欄

<b>1</b> どのような症状ですか？(エラーメッセージなど、できるだけ詳しくご記入ください)	①電源は入りませんか？ <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 時々 ②本体ランプは点灯しますか？ <input type="checkbox"/> はい( 色) <input type="checkbox"/> いいえ ③モニタランプは点灯しますか？ <input type="checkbox"/> はい( 色) <input type="checkbox"/> いいえ ④ファン(通風)は回転しますか？ <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 時々 ⑤「ONKYO」ロゴは表示されますか？ <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 時々 ⑥Windowsは立ち上がりませんか？ <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 時々
<b>2</b> その症状はどんな操作をしたときに起こりますか？	
<b>3</b> その症状はいつから発生していますか？	20 年 月 日 頃から
<b>4</b> その症状の発生頻度を教えてください	<input type="checkbox"/> 常時 <input type="checkbox"/> 一日に数回 <input type="checkbox"/> 週に数回 <input type="checkbox"/> 月に数回 <input type="checkbox"/> 年に数回 <input type="checkbox"/> 不定期的に <input type="checkbox"/> 過去に発生した
<b>5</b> お客さまが追加してインストールされたソフトウェアがあれば、メーカー名、製品名をご記入ください	
<b>6</b> お客さまが増設した周辺機器があれば、製品名をご記入ください(対象:メモリー・ハードディスク・プリンタ等)	
<b>7</b> インターネットまたは電子メールに関する故障の場合は使用回線を教えてください	<input type="checkbox"/> アナログ電話回線 <input type="checkbox"/> ISDN <input type="checkbox"/> ADSL <input type="checkbox"/> 光回線 <input type="checkbox"/> CATV <input type="checkbox"/> 社内LAN <input type="checkbox"/> その他[ ]
<b>8</b> テレビに関する故障の場合はテレビ電波の種類を教えてください	<input type="checkbox"/> 地上波アナログ <input type="checkbox"/> 地上波デジタル <input type="checkbox"/> BS <input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> CATV[ 会社名: ]

### 注意事項

- ※1 「見積不要」の場合、見積の往復期間の分、修理期間が短くなります。また、「見積不要」および「見積連絡不要」の上限以内の場合、お支払いは代金引換扱いとなります。
- ※2 修理のためにハードディスク(またはSSD)の初期化が必要となる場合があります。初期化によりハードディスク内に記録されているすべてのデータおよびソフトウェアが消去されます。(パソコンに登録されたソフトウェアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアドレスやメール内容、取り込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他登録された固有の設定情報など、ハードディスク内の「すべてのドライブ」の「すべてのデータ」が消去されます。)よって、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアップをお取りいただくようお願いいたします。また、初期化にご同意いただけない場合、修理をすることができず所定の料金を請求しそのまま返すことがあります。
- ※3 修理に出される前に、必ずパスワードを解除していただくようお願いいたします。ご希望により当社でパスワードを解除(有料)する場合は、オンキヨーPCカスタマーセンター(ナビダイヤル 0570-001134)までお問い合わせください。認証解除においては再セットアップが必要になる場合があります。

(余白)

# MEMO

# MEMO

## ● PCリサイクルについて



リサイクル

このマークが表示されている対象製品は、当社が無償で回収および再資源化します。詳細は当社Webサイト (<http://www.jp.onkyo.com/pc/recycle/>) を参照してください。

## ● 輸出および海外でのご使用に関する注意事項

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要になる場合があります。

必要な許可を取得せずに本製品を輸出すると、同法により罰せられます。

輸出の許可の要否については、ご購入頂いた販売店、または当社営業拠点にお問い合わせください。

## ● レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準（JIS・C-6802）クラス1適合の光ディスクドライブが搭載されています。

## ● VCCIの基準に基づくクラスB情報処理装置です



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。

この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

## ● 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

- ・ 本書の仕様、情報（本製品、ソフトウェアを含む）は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
- ・ 本製品にあらかじめインストールされているWindows 7以外のOSについては、サポートの範囲外とさせていただきますので、ご了承ください。
- ・ 本書のすべての内容は著作権法によって保護されています。オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社の許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することを禁じます。
- ・ 本製品で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- ・ 本製品は、人命にかかわる設備や機器（医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、運輸設備に関連する機器など）や、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの使用や組み込みを目的として設計されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用された場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

2012年11月 第2版

- ・ Intel、Intel insideロゴ、Intel Core、Celeron、Pentium、Centrino、Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Outlookは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## ● フィルタリングソフトについて

フィルタリングソフトとは、インターネットのウェブページを一定の基準で評価判別し、違法・有害なウェブページ等を選択的に排除する機能です。

インターネットを利用していると、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的な表現のアダルトサイトなど、子どもには見せたくないサイトに遭遇することがありますが、フィルタリングソフトを利用すれば、子どもがこのようなサイトを見ることを制限できます。

弊社では、このフィルタリングソフトとして「i-フィルター」を搭載しております。

ご利用になるには、インターネットに接続して、デスクトップにある「i-フィルター」のアイコンをダブルクリックして表示される画面にしたがって登録設定してください。

ご購入されたときにご記入ください。  
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日：      年    月    日

ご購入店名： \_\_\_\_\_  
Tel.      (    )

メモ：

# ONKYO®

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社

本社 東京都台東区柳橋1丁目4番4号 〒111-0052

P1211-2